

FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

PLATORELLO PER PANNELLI TERMOACUSTICI

IN MATERIALE PLASTICO



MATERIALE

Polietilene.

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.

CARATTERISTICHE

Da utilizzare in combinazione con viti truciolari. Il tappino integrato consente di proteggere la testa della vite e ridurre l'effetto di ponte termico puntuale.

USO E IMPIEGHI

Fissaggio di pannelli isolanti rigidi, semirigidi e morbidi.

MATERIALI DI SUPPORTO


Supporti: legno lamellare, legno massiccio, pannelli a base di legno, pannelli in legno lamellare a strati incrociati (X-lam).

APPLICAZIONI

Fissaggio di cappotti isolanti per l'edilizia.

FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

DATI GEOMETRICI

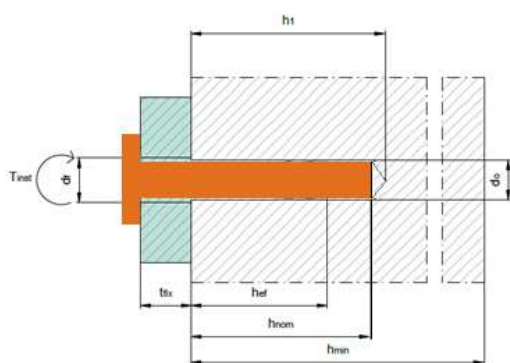

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione articolo	Diametro d [mm]	Spessore disco t [mm]	Altezza platorello H [mm]	Diametro vite d _v [mm]
0903 780 160	PT 60	PLATTORELLO PANN. TERMOACUSTICI - Ø 60MM	60	4	17	5 ÷ 7,5

La lunghezza della vite, L_v , dipende dallo spessore serrabile, t_{fix} , al quale si deve aggiungere la lunghezza di infissione della vite. Nel valore dello spessore serrabile bisogna considerare lo spessore del pannello isolante, di eventuali strati di collante, di eventuali strati di intonaco.

DATI INSTALLAZIONE

I valori degli interassi, s_{min} , e delle distanze di posa dal bordo, c_{min} , sono da considerare indicativi.

Nome commerciale	s_{min} [mm]	c_{min} [mm]
PT 60	100	100

Vedere la scheda tecnica della vite truciolare utilizzata.

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Vedere la scheda tecnica della vite truciolare utilizzata.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Vedere la scheda tecnica della vite truciolare utilizzata.

REAZIONE AL FUOCO

Dato non disponibile.

RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

FISSAGGIO CARTONGESSO E ISOLANTE

INDICAZIONI PROGETTUALI

Nessuna indicazione specifica.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione

- Posizionare il pannello isolante
- Forare
- Pulire il foro da impurità mediante apposita pompetta e scovolino
- Posizionare il platorello PT 60
- Inserire la vite truciolare
- Serrare con avvitatore dotato di inserto idoneo, o cacciavite; non superare il valore della coppia di serraggio.

Si raccomanda di fissare ogni pannello isolante con almeno 5 platorelli: disporre un platorello in prossimità di ogni vertice, rispettando le distanze dai bordi riportate nella sezione DATI DI INSTALLAZIONE, e un platorello in centro al pannello isolante.

Rev. 01_2016

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.