

GOLFARE MASCHIO IN ACCIAIO

DIN 580



OMOLOGAZIONI

Dimensioni geometriche secondo DIN 580.

USO E IMPIEGHI

I golfari conformi alla norma DIN 580, sono accessori per il sollevamento di carichi e non di persone.



APPLICAZIONI

Per un uso corretto del golfare assicurarsi che le parti filettate siano adeguatamente pulite.

Verificare l'idoneità della classe di resistenza il cui materiale deve avere una classe di resistenza a trazione $\geq$ a quella dell'acciaio S235JR (norma di riferimento EN 10025).

Non superare le coppie massime di serraggio riportate in tabella; non utilizzare prolunghe (leve) per il serraggio del golfare.

DATI GEOMETRICI

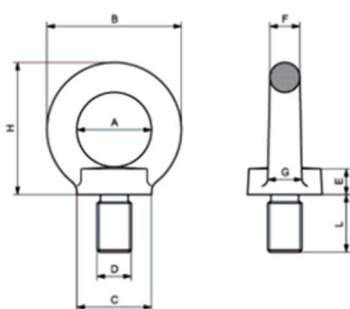

Cod. art.	Ø filetto	A	B	C	E	F	G	H	L	Portata verticale	Portata verticale 45°	Portata orizzontale 0° - 60°	Serraggio max. Nm
0295 4 6	M6	20	36	20	6	8	10	36	13	75	55	38	3,5
0295 4 8	M8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8
0295 4 10	M10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16
0295 4 12	M12	30	54	30	8	12	14	53	20,5	340	240	170	28

(*) portate calcolate con coefficiente di sicurezza 1:6

(**) per la conversione 1 kg=10N = 0,01 Kn

06/2021

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.