

FISSAGGIO PONTEGGIO

TASSELLO DI RICAMBIO

ANCORANTE PER PONTEGGI

CELO
 Fixings technology


MATERIALE

Tassello in nylon

OMOLOGAZIONI

Ancoraggi speciali per tutti i fissaggi di ponteggi in materiali da costruzione solidi, in conformità alla norma DIN 4420 e alle disposizioni dell'associazione di categoria.

CARATTERISTICHE

Ancoraggio non passante. Funzionamento ad espansione a 4 lati, con alette antirotazione. Il golfare può essere recuperato dopo la rimozione del ponteggio e riutilizzato

USO E IMPIEGHI

Condizioni di carico statico o quasi statico

MATERIALI DI SUPPORTO

Supporti: Ideale per calcestruzzo, pietra compatta, mattone pieno, mattone pieno in sabbia e calce, adatto anche per mattone forato, mattone forato in sabbia e calce, blocco cavo e blocco cemento

APPLICAZIONI E CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Fissaggio a muro di ponteggi per opere edili appoggiati a terra.
 Si consiglia di assicurarsi del corretto posizionamento del ponteggio rispetto al golfare.


Si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione

GAMMA

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione articolo
0905 714 090	14x100	TASSELLO DI RIC.P.GOLFARE Ø12-14X100MM

FISSAGGIO PONTEGGIO

DATI TECNICI

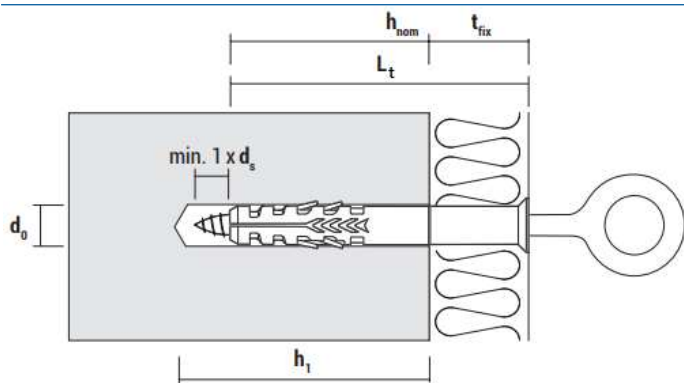

d_0 = Diametro foro su muratura se applicato con tassello in nylon

h_{nom} = Profondità nominale di posa

h_1 = Profondità minima foro

d_t = Diametro tassello

L_t = Lunghezza tassello

d_s = Diametro della vite consigliata

t_{fix} = Coppia di serraggio

Codice articolo	$d_t \times L_t$ [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	d_s [mm]	t_{fix} [mm]
0905 714 145	14x100	14	90	70	12	30

REAZIONE AL FUOCO


Dato non disponibile.

RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione

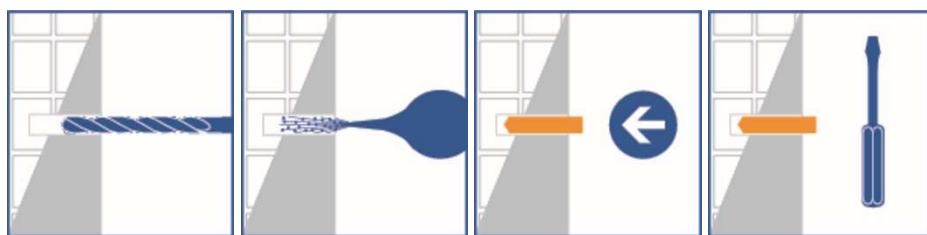

- Forare
- Pulire il foro da impurità mediante apposita pompetta e scovolino: ripetere questa operazione per almeno 4 volte
- Inserire il tassello in Nylon
- Serrare manualmente
- Posizionare il ponteggio
- Terminato l'utilizzo del ponteggio, svitare il golfare
- Chiudere il foro con calotta copriforo: art. 0905 714 026

2023

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc.
- Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.