

DADI E RONDELLE

DADO DISTANZIALE

MASCHIO E FEMMINA



MATERIALE

Acciaio al carbonio: classe di resistenza 5, secondo EN ISO 898. Trattamento superficiale: zincato bianco.

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.

CARATTERISTICHE

Filetto metrico a passo grosso, secondo norme ISO.

USO E IMPIEGHI

Collegamento di parti metalliche. Collegamento di elementi in legno. Da utilizzare in abbinamento con viti metriche dello stesso filetto e classe di resistenza compatibile.

MATERIALI DI SUPPORTO


Supporti: legno, metallo.

APPLICAZIONI

Fissaggi non strutturali. Impiantistica. Applicazioni meccaniche. Hobbistica e fai da te.

DADI E RONDELLE

DATI GEOMETRICI

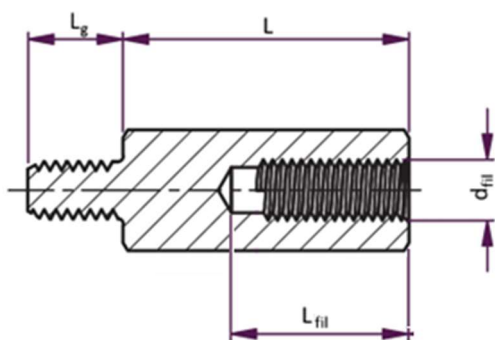

Diametro nominale	d_{fil} [mm]	M4	M5	M6	M8
Passo filetto	p [mm]	0,7	0,8	1,0	1,25
Chiave	CH	8	10	10	12

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	$\varnothing$ d_{fil} [mm]	Lung. L [mm]	Filetto est. L_g [mm]	Filetto int. L_{fil} [mm]
0968 000 410 01	M4x10	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M4X10	4,0	10,0	8,0	6
0968 000 415 01	M4x15	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M4X15	4,0	15,0	8,0	8
0968 000 420 01	M4x20	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M4X20	4,0	20,0	8,0	8
0968 000 425 01	M4x25	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M4X25	4,0	25,0	8,0	8
0968 000 430 01	M4x30	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M4X30	4,0	30,0	8,0	8
0968 000 440 01	M4x40	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M4X40	4,0	40,0	8,0	8
0968 000 520 01	M5x20	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M5X20	5,0	20,0	10,0	10
0968 000 525 01	M5x25	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M5X25	5,0	25,0	10,0	10
0968 000 530 01	M5x30	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M5X30	5,0	30,0	10,0	10
0968 000 540 01	M5x40	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M5X40	5,0	40,0	10,0	10
0968 000 550 01	M5x50	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M5X50	5,0	50,0	10,0	10
0968 000 615 01	M6x15	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X15	6,0	15,0	10,0	10
0968 000 620 01	M6x20	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X20	6,0	20,0	10,0	10
0968 000 630 01	M6x30	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X30	6,0	30,0	10,0	10
0968 000 640 01	M6x40	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X40	6,0	40,0	10,0	10
0968 000 650 01	M6x50	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X50	6,0	50,0	10,0	10
0968 000 660 01	M6x60	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X60	6,0	60,0	10,0	10
0968 000 680 01	M6x80	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X80	6,0	80,0	10,0	10
0968 000 600 01	M6x100	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M6X100	6,0	100,0	10,0	10
0968 002 820 01	M8x20	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M8X20	8,0	20,0	12,0	10
0968 002 825 01	M8x25	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M8X25	8,0	25,0	12,0	12
0968 002 830 01	M8x30	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M8X30	8,0	30,0	12,0	12
0968 002 840 01	M8x40	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M8X40	8,0	40,0	12,0	12
0968 002 850 01	M8x50	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M8X50	8,0	50,0	12,0	12
0968 002 860 01	M8x60	DISTANZIATORI MF IN ACCIAIO M8X60	8,0	60,0	12,0	12

DADI E RONDELLE**DATI INSTALLAZIONE**

Accoppiamento vite metrica – dado

Classe vite	5,6
Classe dado	5

E' importante, per garantire la prestazione del giunto, fare attenzione ad applicare una corretta coppia di serraggio in fase di montaggio. Per i valori della coppia di serraggio fare riferimento alla scheda tecnica delle viti metriche.

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Dato non disponibile.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dato non disponibile.

REAZIONE AL FUOCO

Classe di reazione al fuoco: A1, secondo EN 13501.

RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

INDICAZIONI PROGETTUALI

Nessuna indicazione specifica.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione:

- Eseguire preforo sugli elementi lignei e/o metallici da fissare
- Inserire la vite metrica
- Avvitare il DADO DISTANZIALE fino a contatto, se necessario posizionare una rondella tra l'elemento da fissare e il dado
- Posizionare il secondo, o il successivo, elemento da fissare
- Serrare con avvitatore, o chiave, il dado di serraggio

Rev. 02_2023

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.